


Gebruiksaanwijzing afstandsbediening

De bediening van uw scootmobielberging gaat via een zogenaamde 2 knops-afstandsbediening. Met deze handzender bedient u uw scootmobielberging eenvoudig.

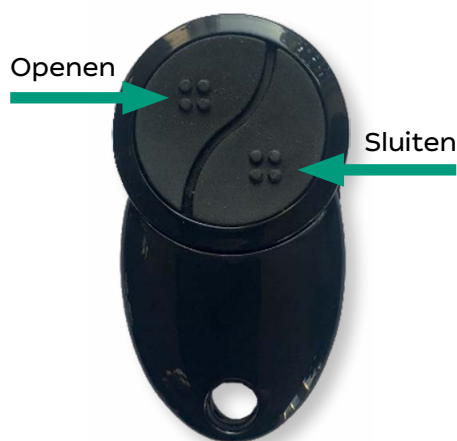

Met de linker knop opent u de berging. Met de rechter sluit u de scootmobielberging.

Batterij

Uw afstandsbediening is de enige toegang is tot uw berging. Daarom raden wij u aan om eenmaal per jaar de batterij in de afstandsbediening te vervangen. De afstandsbediening is voorzien van een batterij CR2032. De onderstaande afbeeldingen geven aan hoe u de batterij eenvoudig vervangt.



1. Schuifklep opzijschuiven.
2. Batterij (CR2032) eruit schuiven.
3. Nieuwe batterij erin plaatsen met het + teken naar boven. Vervolgens schuift u de schuifklep weer terug.